SAMSUNG

SGH-C160L
Manual do usuário

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 0389-07-2303

(01)07892509032247

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

- Dependendo de sua operadora de serviços, o nome de alguns dos itens de menu do seu telefone podem ser diferentes dos apresentados neste manual.
- Seu aparelho e acessórios podem ter um aspecto diferente das ilustrações neste manual, dependendo do seu país.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com.br

Impresso no Brasil
Código No.: GH68-14401A
Português (BR) 03/2007. Rev.1.0

Como instalar o cartão SIM e a bateria

1. Remova a tampa da bateria, a bateria e insira o cartão SIM.

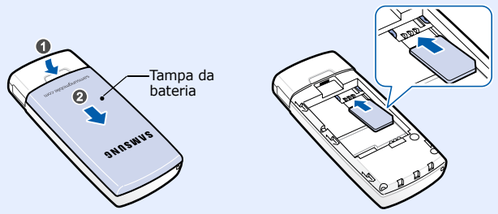

2. Instale a bateria e recoloque a tampa.

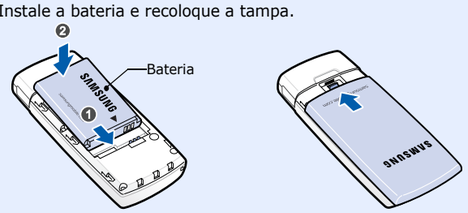

Como carregar a bateria

1. Conecte o carregador de bateria fornecido.

2. Ao terminar o carregamento, desconecte o carregador.

Atenção: Não remova a bateria do telefone sem desconectar primeiro o carregador. Caso contrário, o telefone pode ser danificado.

Layout do telefone e funções das teclas

Tecla de acesso à Web/ confirmação
No modo de Espera, inicia o Navegador da web. Seleciona a opção em destaque ou confirma a inserção em um menu.

Teclas dinâmicas
Executa as funções indicadas pelo texto acima da tecla.

Tecla de discagem
Efetua e atende uma chamada. No modo de Espera, recupera as chamadas mais recentes.

Tecla de acesso à Caixa Postal
▶ *Servidor da Caixa Postal*

Tecla de bloqueio do teclado
▶ *Bloqueio do teclado*

Teclas alfanuméricas

Teclas de navegação com 4 direções
No modo de menu, percorre as opções de menu.
No modo de Espera, acessa os seguintes menus:
Para cima/Para baixo: Tecla de volume
Esquerda: **Nova mensagem**
Direita: **Ferramentas**

Tecla Ligar/Desligar/ Sair do menu
Quando mantida pressionada, desliga ou liga o telefone. Também encerra uma chamada.

Tecla Cancelar/Apagar
Apaga caracteres do visor. Retorna o visor ao nível de menu anterior.
Envia uma mensagem SOS quando pressionada quatro vezes com o teclado bloqueado.
▶ *Modo SOS*

Tecla de ativação do modo silencioso
▶ *Modo Silencioso*

Modo silencioso
Mantenha a tecla # pressionada no modo de Espera para desativar todos os sons do telefone. Para sair do modo silencioso, mantenha esta tecla pressionada novamente.

Servidor da Caixa Postal
Matenha a tecla **1** pressionada no modo de Espera para acessar seu servidor de Caixa Postal.

Bloqueio do teclado
Bloqueie o teclado mantendo a tecla * pressionada no modo de Espera, para evitar toques acidentais no teclado. Para desbloquear, pressione a tecla dinâmica Desbloq. e em seguida *.

Modo SOS
Pressione a tecla **C** quatro vezes no modo de Espera com o teclado bloqueado para enviar uma mensagem SOS para números pré-determinados. Uma vez que a mensagem SOS foi enviada, o telefone irá mudar para o modo SOS e irá receber somente chamadas dos destinatários registrados. Ao receber uma chamada de um destinatário da mensagem SOS, o telefone irá automaticamente atender a chamada. Pressione a tecla para sair do modo SOS.

Visor

Seu telefone está em modo de Espera quando você não está em uma chamada ou usando um menu. Você precisa estar em modo de Espera para discar um número de telefone.

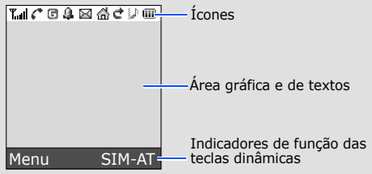

Seu telefone exibe os seguintes indicadores de status no topo da tela:

Ícone	Descrição
	Intensidade do sinal recebido
	Chamada em andamento
	Fora da área de serviço; você não pode fazer ou receber chamadas, exceto chamadas de emergência.
	Função de mensagem SOS está ativa
	Rede GPRS
	Alarme definido
	Modo silencioso
	Tipo de toque • Nenhum: Melodia • : Vibração • : Vibração e depois melodia
	Zona local, se registrado em um serviço apropriado
	Função de desvio de chamada está ativa
	Nova mensagem de texto
	Novo correio de voz
	Nível de energia da bateria

Como utilizar os menus

No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu** para acessar o menu principal.

As palavras nos cantos inferiores do visor exibem a função atual das teclas dinâmicas. Pressione a tecla dinâmica esquerda ( ) ou direita ( ) para executar a função indicada.

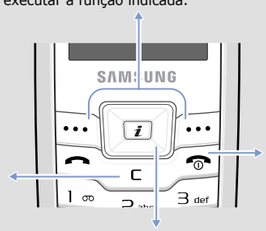

Para retornar ao nível de menu anterior, pressione a tecla dinâmica **Voltar** ou a tecla **C**.

Para sair do menu sem alterar suas configurações, pressione esta tecla.

Utilize a tecla dinâmica com 4 direções para mover para cima, para baixo, esquerda ou direita no sistema de menu, para destacar itens de menu e para alterar configurações das funções.

Para selecionar ou modificar um menu ou uma função:

1. No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu**.
2. Pressione as teclas de navegação para ir até o menu desejado e então pressione a tecla dinâmica **Selec.** ou .
3. Se o menu tiver submenus, localize aquele que você deseja pressionando as teclas de navegação. Pressione a tecla dinâmica **Selec.** ou para acessar o submenu.

   Se o menu selecionado tiver outros submenus, repita esta etapa.
4. Pressione as teclas de navegação para encontrar a configuração de sua escolha.
5. Pressione a tecla dinâmica **Selec.** ou para confirmar a configuração escolhida.

Números de atalho

Você pode acessar rapidamente o menu desejado utilizando números de atalho. O número de atalho aparece na frente do nome do menu.

Como ligar ou desligar o telefone

1. Mantenha a tecla pressionada por mais de um segundo para ligar o telefone.
2. Para desligar o telefone, mantenha a tecla pressionada por mais de dois segundos.

Como alterar o idioma do visor

1. No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu**.
2. Selecione **Configurações** → **Idioma** → **Idioma do texto**.
3. Selecione um idioma.

Como efetuar uma chamada

1. No modo de Espera, digite 0, o código da prestadora, o código de área e o número de telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local. Em seguida, pressione .
2. Para finalizar a chamada, pressione .

Como atender uma chamada

1. Quando o telefone tocar, pressione a tecla dinâmica **Aceitar** ou .
2. Para encerrar a chamada, pressione .

Como ajustar o volume

1. No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu**.
2. Selecione **Config. de som** → **Chamadas** → **Volume**.
3. Pressione as teclas de navegação para ajustar o nível de volume.
4. Pressione a tecla dinâmica **Salvar**.
5. Durante uma chamada, pressione as teclas **Para cima** ou **Para baixo** para ajustar o volume do fone.

Mapa do menu

1. Chamadas
1.1 Perdidas
1.2 Recebidas
1.3 Efetuadas
1.4 Apagar tudo
1.5 Duração
1.6 Custo*

2. Config. de som
2.1 Chamadas
2.2 Mensagens
2.3 Ligar/Desligar
2.4 Tom de conexão
2.5 Som das teclas
2.6 Tom de minuto
2.7 Modo silencioso
2.8 Alerta de chamada

3. Aplicações
3.1 Calculadora
3.2 SIM-AT*

4. Navegador
4.1 Início
4.2 Favoritos
4.3 Inserir URL
4.4 Excluir cache
4.5 Configurações
4.6 Perfil atual

5. Mensagens
5.1 SMS
5.2 Mensagem WAP
5.3 Modelos
5.4 Caixa Postal
5.5 Broadcast
5.6 Configurações
5.7 Mensagem SOS
5.8 Status da memória

6. Meus arquivos
6.1 Imagens
6.2 Sons
6.3 Apagar tudo
6.4 Status da memória

7. Ferramentas
7.1 Relógio
7.2 Alarme
7.3 Conversor

8. Agenda
8.1 Contatos
8.2 Lista FDN
8.3 Novo contato
8.4 Discagem rápida
8.5 Meu número
8.6 Gerenciamento
8.7 Nº de serviços*

9. Configurações
9.1 Visor
9.2 Saudação
9.3 Idioma
9.4 Segurança
9.5 Rediscagem
9.6 Atendimento
9.7 Teclado
9.8 Rede
9.9 Zerar

* Exibido apenas se suportado pelo seu cartão SIM.

Dependendo de sua operadora de serviços, o nome de alguns dos itens de menu do seu telefone podem ser diferentes dos apresentados neste manual. Para estes casos consulte o índice em anexo.

Como alterar a campainha de chamada

1. No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu**.
2. Selecione **Sons** → **Chamadas** → **Toques padrão** ou **Meus sons**.
3. Selecione um toque e pressione a tecla dinâmica **Sim**.

Como rediscar os números recentes

1. No modo de Espera, pressione .
2. Pressione **Para cima** ou **Para baixo** para ir até o número desejado.
3. Pressione para discar o número.

Como alterar a hora e data

1. No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu**.
2. Selecione **Ferramentas** → **Relógio**.
3. Selecione **Definir hora** e insira a hora atual. Pressione a tecla dinâmica **OK**.
4. Selecione **Definir data** e insira a data atual. Pressione a tecla dinâmica **OK**.
5. **Nota**: Toda vez que você remover a bateria ou ela for completamente descarregada, você deverá inserir a hora e data novamente.

Como inserir texto

Como alterar o modo de inserção de texto

Em um campo de inserção de texto, pressione a tecla dinâmica direita até que o indicador do modo de inserção desejado apareça:

- Por : modo T9
- Por: modo ABC
- Por: modo Numérico
- Nenhum: modo de Símbolos

Modo T9

1. Pressione **2** a **9** para começar a inserir uma palavra. Pressione cada tecla uma vez para cada letra.

   Por exemplo: Para inserir Hello no modo T9, pressione **4**, **3**, **5**, **5** e **6**.

   O modo T9 sugere a palavra que você está inserindo, que será exibida no visor. Ela pode mudar a cada tecla pressionada.
2. Digite a palavra inteira antes de editar ou apagar quaisquer caracteres.
3. Quando a palavra for exibida corretamente, vá para a etapa 4. Caso contrário, pressione **0** para exibir as palavras alternativas para as teclas que você pressionou.

   Por exemplo: *Ano* e *Bom* utilizam **2**, **6** e **6**.
4. Pressione # para inserir um espaço e insira a próxima palavra.

Modo ABC

Pressione as teclas correspondentes aos caracteres desejados:

- uma vez para o primeiro caracter
- duas vezes para o segundo caracter
- e assim por diante.

Por exemplo, pressione a tecla **2** três vezes para inserir a letra "C" e a tecla **5** duas vezes para inserir a letra "K".

Modo Numérico

Pressione as teclas correspondentes aos dígitos desejados.

Modo de Símbolos

Pressione as teclas numéricas correspondentes ao símbolo desejado e pressione a tecla dinâmica **OK**. Você pode pressionar **Para cima** ou **Para baixo** para exibir mais símbolos.

Dicas para inserir texto

- Para mover o cursor, pressione as teclas de navegação.
- Para apagar caracteres um a um, pressione **C**. Para apagar todos os caracteres, mantenha a tecla **C** pressionada.
- Para inserir um espaço entre os caracteres, pressione #.
- Para alternar entre maiúsculas e minúsculas, pressione a tecla *.
- Para inserir sinais de pontuação no modo T9 ou ABC, pressione **1**.

Como enviar uma mensagem de texto.

1. No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Mensagens** > **SMS** > **Criar**.
2. Insira o texto da mensagem.
3. Pressione a tecla dinâmica **Opções** e adicione itens utilizando as seguintes opções:
   - **Adicionar mídia**: adicione sons, imagens ou imagens animadas.
   - **Adicionar emoticon**: adicione emoticons.
   - **Modelos**: adicione modelos de texto.
4. Pressione a tecla dinâmica **Opções** e selecione **Enviar**.
5. Selecione uma posição vazia.
6. Insira um número de destino e pressione a tecla dinâmica **OK**.
7. Pressione a tecla dinâmica **Enviar** para enviar a mensagem.

Referência rápida de funções

Esta seção fornece breves explicações sobre funções em seu telefone.

Função	Descrição	Selecione
Visualizar chamadas recentes	Veja as chamadas mais recentes que você efetuou, recebeu ou não atendeu.	Menu > Chamadas > Perdidas, Recebidas ou Efetuadas
Exluir chamadas recentes	Apague os registros de cada tipo de chamada ou todos os registros de uma só vez.	Menu > Chamadas > Apagar tudo
Exibir a duração das chamadas	Veja a duração de chamadas recentes que você efetuou ou recebeu. Você também pode zerar os contadores.	Menu > Chamadas > Duração
Exibir o custo das chamadas	Veja o custo de suas chamadas.	Menu > Chamadas > Custo
Selecionar toque do telefone e volume	Selecione um toque para chamadas recebidas, um nível de volume ou um tipo de alerta.	Menu > Config. de som > Chamadas
Selecione um tom de mensagem	Selecione o tom e tipo de alerta para mensagens de texto, ou defina com que freqüência você será informado sobre novas mensagens.	Menu > Config. de som > Mensagens
Tom de Ligar/ Desligar o telefone	Configure o telefone para emitir um som ao ser ligado ou desligado.	Menu > Config. de som > Ligar/ Desligar
Tom de conexão	Configure o telefone para emitir um bipe quando uma chamada é conectada ao sistema.	Menu > Config. de som > Tom de conexão
Selecione o som e volume das teclas	Selecione o som que o telefone emitirá quando uma tecla é pressionada ou o volume do som das teclas é ajustado.	Menu > Config. de som > Som das teclas
Sinalizador de minuto	Configure o telefone para emitir um bipe a cada minuto durante uma chamada para mantê-lo informado sobre a duração de suas chamadas.	Menu > Config. de som > Tom de minuto
Modo silencioso	Defina como o telefone irá alertá-lo quanto a um evento específico quando estiver no modo de Espera.	Menu > Config. de som > Modo silencioso
Alerta de chamada	Ajuste o telefone para alertá-lo quando uma nova mensagem for recebida ou quando a hora de um alarme chegar durante uma chamada.	Menu > Config. de som > Alerta de chamada
Calculadora	Execute funções aritméticas básicas.	Menu > Aplicações > Calculadora
Utilizar os serviços SIM	Utilize uma variedade de serviços adicionais oferecidos pelo seu provedor de serviços.	Menu > Aplicações > SIM-AT

Função	Descrição	Selecione
Iniciar o navegador da web	Inicie o navegador da web e acesse a página inicial predefinida pelo seu provedor de serviços.	Menu > Navegador > Início
Favoritos	Insira e acesse suas páginas da web favoritas ou as páginas predefinidas pela sua operadora.	Menu > Navegador > Favoritos
Inserir um endereço URL	Insira manualmente o endereço da página da web que deseja acessar.	Menu > Navegador > Inserir URL
Excluir cache	Limpe a memória cache, a memória temporária das páginas da web que você acessou recentemente.	Menu > Navegador > Excluir cache
Configura-ções do navegador	Configure os perfis de conexão WAP que serão utilizados para acessar a web	Menu > Navegador > Configurações
Perfil atual	Selecione o perfil que deseja utilizar para acessar a web	Menu > Navegador > Perfil atual
Enviar mensagens de texto	Crie e envie mensagens para outros telefones móveis.	Menu > Mensagens > SMS > Criar
Ler mensagens de texto	Leia mensagens recebidas ou enviadas.	Menu > Mensagens > SMS > Entrada ou Saída
Emoticons	Personalize modelos de emoticons usados com freqüência.	Menu > Mensagens > SMS >Emoticons
Excluir mensagens	Apague mensagens em cada caixa de mensagem, ou todas as mensagens de uma só vez.	Menu > Mensagens > SMS > Apagar
Mensagem WAP	Altere as configurações do serviço, acesse ou exclua mensagens WAP.	Menu > Mensagens > Mensagem WAP
Modelos	Crie ou utilize modelos de mensagens usadas com freqüência.	Menu > Mensagens > Modelos
Caixa Postal	Acesse seu servidor de correio de voz e ouça mensagens na rede.	Menu > Mensagens > Caixa Postal
Mensagem broadcast	Altere configurações do serviço e acesse mensagens broadcast.	Menu > Mensagens > Broadcast
Configurações de mensagens	Defina opções de utilização dos serviços de mensagem.	Menu > Mensagens > Configurações
Mensagem SOS	Ative a função mensagem SOS. Insira destinatários e selecione o modo de repetição.	Menu > Mensagens > Mensagem SOS
Status da memória de mensagens	Verifique informações sobre memória para mensagens.	Menu > Mensagens> Status da memória
Acessar arquivos de mídia	Acesse sons ou imagens na memória do seu telefone.	Menu > Meus arquivos > > Imagens ou Sons
Apagar todos os arquivos de mídia	Apague sons ou imagens em cada caixa de mídia.	Menu > Meus arquivos > Apagar tudo
Status da memória	Verifique a quantidade de memória utilizada para sons e imagens.	Menu > Meus arquivos > Status da memória
Hora e data	Configure a hora e data atual manualmente ou defina seu fuso horário local.	Menu > Ferramentas > Relógio
Alarme	Configure um alarme para um horário específico.	Menu > Ferramentas > Alarme
Conversor	Efetue conversões, como de comprimento e temperatura.	Menu > Ferramentas > Conversor
Pesquisar um contato	Procure contatos na Agenda	Menu > Agenda > Contatos
Criar uma lista FDN	Crie uma lista de contatos para ser utilizada no modo FDN (Números de Discagem Fixos), no qual somente chamadas para telefones específicos são permitidas.	Menu > Agenda > Lista FDN
Adicionar um novo contato	Adicione um novo contato na Agenda de telefones.	Menu > Agenda > Novo contato
Discagem rápida	Atribua números de discagem rápida (2 a 9) para oito dos números discados por você com mais freqüência.	Menu > Agenda > Discagem rápida
Verifique seus próprios números de telefone	Veirifique seus números de telefone ou atribua um nome a eles.	Menu > Agenda > Meu número
Gerencie contatos	Copie todos os contatos do cartão SIM para a memória do telefone ou apague todos os contatos da Agenda. Você pode também verificar as informações de memória para os contatos da Agenda.	Menu > Agenda > Gerenciamento
Números de serviço	Acesse a lista de números de serviço designados pelo seu provedor de serviços.	Menu > Agenda > Nº de serviços
Configurações do visor	Altere as configurações do visor e da luz de fundo.	Menu > Configurações > Visor
Saudação	Insira uma saudação para ser exibida quando o telefone for ligado.	Menu > Configurações > Saudação
Idioma	Selecione um idioma para o texto do visor ou texto inserido.	Menu > Configurações > Idioma
Segurança	Proteja o telefone do uso não autorizado.	Menu > Configurações > Segurança
Rediscagem automática	Configure o telefone para efetuar até dez tentativas de rediscagem de um número após uma chamada mal sucedida.	Menu > Configurações > Rediscagem
Atendimento por qualquer tecla	Atenda uma chamada pressionando qualquer tecla, exceto a tecla .	Menu > Configurações > Atendimento
Bloqueio automático do teclado	Configure o telefone para bloquear automaticamente o teclado nos períodos de inatividade.	Menu > Configurações > Teclado
Serviços de rede	Acesse serviços de rede oferecidos pelo seu provedor de serviços.	Menu > Configurações > Rede
Zerar o telefone	Reconfigure o telefone para as definições originais de fábrica.	Menu > Configurações > Zerar

Precauções importantes de segurança

Leia estas instruções antes de utilizar seu telefone. O não cumprimento das precauções a seguir pode ser perigoso ou ilegal.

Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir; estacione o veículo primeiro.

Desligue quando estiver reabastecendo o veículo

Não use o telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.

Desligue a bordo de aviões

Telefones celulares podem causar interferência. Utilizá-los em aeronaves é perigoso e ilegal.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que possam ser sensíveis à energia externa de radiofreqüência. Siga os regulamentos e leis em vigor.

Interferência

Todos os telefones móveis podem estar sujeitos a interferências, o que poderia afetar seu desempenho.

Regulamentos epeciais

Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo.

Resistência à água

Seu telefone não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

Use da maneira correta

Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite contato desnecessário com a antena quando o telefone estiver ligado.

Chamadas de emergência

Digite o número de emergência para a sua localidade atual e em seguida pressione a tecla . Não encerre a chamada até que você receba permissão para isso.

Crianças pequenas e seu telefone

Mantenha o telefone e todas as suas peças, incluindo os acessórios, fora do alcance de crianças pequenas.

Acessórios e baterias

Utilize apenas baterias e acessórios, tais como fones de ouvido e cabos de dados PC, aprovados pela Samsung. O uso de quaisquer acessórios não autorizados pode danificar seu telefone e pode ser perigoso.

ATENÇÃO Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
Descarte baterias usadas de acordo com as instruções.

Usar um fone de ouvido em volumes muito altos e por muito tempo pode prejudicar sua audição.

Utilize somente serviço autorizado

Apenas pessoal qualificado deve fazer instalação ou reparos no equipamento.

Informações do SAR

Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela ANATEL. Estes limites fazem parte de diretrizes mais amplas, e estabelecem os níveis permitidos de energia de radiofreqüência para a população em geral. Essas diretrizes são baseadas em padrões de segurança que são desenvolvidos por organizações científicas independentes por meio de estudos científicos periódicos e avaliação dos mesmos.

Os padrões incluem uma substancial margem de segurança projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de sua idade e estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg*.

Para obter mais informações sobre a homologação deste produto, acesse a página da Anatel: www.anatel.gov.br

* O limite de SAR para os telefones celulares utilizados pelo público é de 2,0 Watts/kg (W/kg) ponderado por um grama de tecido. O padrão incorpora uma margem de segurança substancial, para fornecer proteção adicional ao público e prevenir qualsquer variações nas medições.